


Select a Color

Sélectionner une couleur

Wählen Sie eine Farbe

Selecione un color

Selezionare un colore

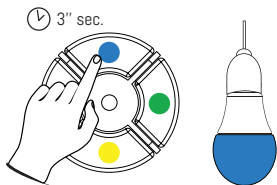


Record as a favorite

Enregistrer comme favori

Als Favorit festlegen

Guardar como favorito

Registra come preferito

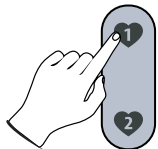

3 seconds long press
Appui long de 3 secondes
Für 3 Sekunden drücken
Presión larga de 3 segundos
Premere a lungo 3 secondi


Select an Intermediate Color

Sélectionner une couleur intermédiaire

Wählen Sie eine Übergangsfarbe

Selecione un color intermedio

Selezionare un colore intermedio

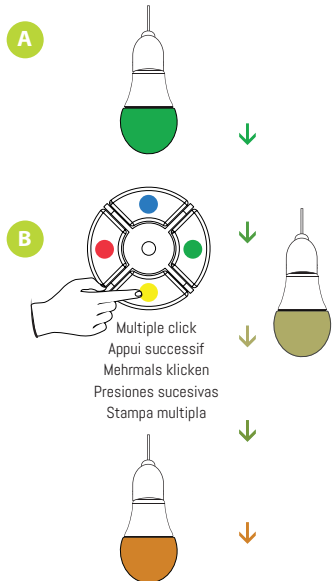


Add remote control in App

Ajouter la télécommande dans l'app

Fernbedienung in app hinzufügen


Añadir el mando en la aplicación

Aggiungere il telecomando nell' app

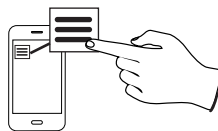

Select «My Controllers»
Sélectionner «Mes Contrôleurs»
Wählen Sie «Meine Controller»
Selecione «Mis Controladores»
Selezionare «i miei Telecomandi»

Put remote control in «smartphone» mode
Mette la télécommande en mode «smartphone»
Fernbedienung in «Smartphone» -Modus setzen
Poner el mando en modo «smartphone»
Impostare il telecomando in modalità «smartphone»

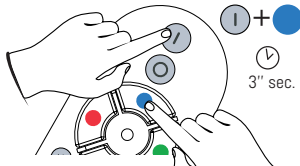

Compatibility

Compatibilitè

Kompatibilität

Compatibilidad

Compatibilità

Eglo LED Connect AwoX SmartLIGHT Mesh

For more information, read the user guide


Pour plus d'information, lire le mode d'emploi

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung

Para más información, leer la guía del usuario

Per ulteriori informazioni, leggere il manuale d'uso

<http://www.awox.com/user-guides>

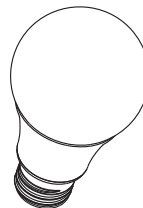

Mesh Light Bulb
Ampoule Mesh
Mesh Glühbirne
Bombilla Mesh
Lampadina Mesh



1



Download SmartCONTROL app

Télécharger l'application SmartCONTROL
Laden Sie die App herunter SmartCONTROL
Descarga la aplicación SmartCONTROL
Scaricare l'applicazione SmartCONTROL

🔍 AwoX SmartControl




2




Add a light bulb in app

Ajouter une ampoule dans l'app
Fügen Sie eine Glühbirne in der App hinzu
Añadir una bombilla en aplicación
Aggiungere una lampadina nell' App

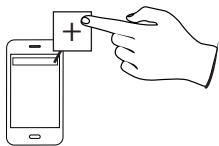


3


Follow the wizard
Suivre l'assistant
Folgen Sie dem Assistenten
Seguire la procedura guidata



1

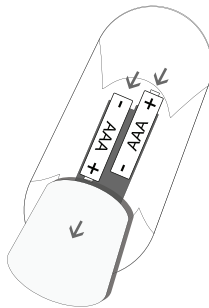



2

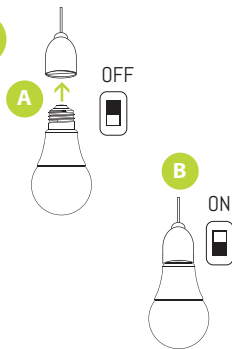

3

3 seconds long press

Appui long de 3 secondes
Für 3 Sekunden drücken
Presión larga de 3 segundos
Premere a lungo 3 secondi

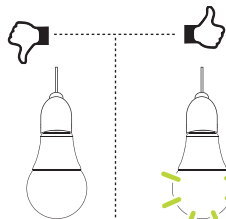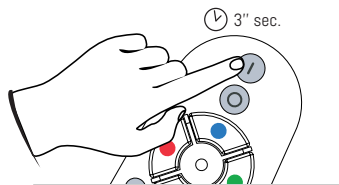

No blink. Redo step
Pas de clignotement. Refaire
Kein Blinkeln. Wiederholen
Sin parpadeo. Volver al
Ripeti il passaggio

Blink
Clignotement
Blinkend
Luz intermitente
Lampeggiante

